FOSTEX

8588139001
(595721)

取扱説明書

パーソナル・アクティブスピーカー・システム

PA-3

フォステクス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書は、本機の基本的な使いかたについて説明しています。
本機を使い始めるときにお読みください。

© FOSTEX COMPANY All Right Reserved

■ 安全上のご注意

ここでは、本機をご使用になる上での安全に関する項目を記載してあります。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、ここに記載されている事項をお守りいただくものです。本機をご使用の前には必ずお読みください。

警　告	この表示の欄に記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注　意	この表示の欄に記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について

本書、および製品の表示には、あなたや他の人々へ与える危害や財産の損害を未然に防ぎ、本機を安全にご使用いただくために、警告または注意を促す絵表示を使用しています。これらの絵表示の意味をよく理解してから本書をお読みください。

絵表示の例

	△記号は注意しなければならない内容（警告も含みます）を示しています。具体的な注意事項は△の中や近くに絵や文章で示しています（左図の例は「感電注意」を示しています）。
	⃠記号は禁止内容（してはいけないこと）を示しています。具体的な禁止事項は⃠の中や近くに絵や文章で示しています（左図の例は「分解禁止」を示しています）。
	●記号は強制内容（必ずすること）を示しています。具体的な強制事項は●の中や近くに絵や文章で示しています（左図の例は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています）。

⚠ 警告

万一、煙りが出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに機器本体の電源を切り、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。異常がなくなったことを確認して販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。お客様ご自身での修理は大変危険ですので、絶対にお止めください。

万一機器内部に水や異物が入った場合には、すぐに機器本体の電源を切り、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

万一、機器を落としたり、カバーを破損した場合には、すぐに機器本体の電源を切り、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

機器本体に直接水のかかる場所には置かないでください。火災・感電の原因になります。特に屋外での使用（雨天、降雪時、海岸、水辺）にはご注意ください。

本機の分解・修理・改造は絶対にしないでください。また、本体カバーは絶対外さないでください。火災・感電の原因になります。

製品本体の上に花瓶、コップや水などの入った容器、または小さな金属物類を置かないでください。何らかの理由で水がこぼれたり、中に金属物が入ったりした場合、火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

本機をお手入れする場合には、安全のため電源コードを外してください。感電の原因となることがあります。

本機を移動する場合には、必ず電源コードを抜いて、外部機器の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

はじめに

本機は高性能、高音質を追求したパーソナルアクティブスピーカーとボリュームコントローラーです。DTM、DJ用の音声モニター、PCオーディオ用アクティブスピーカー、迫力あるテレビ視聴、携帯オーディオプレーヤーとの接続など、さまざまな場面で活躍します。

■ 本機の特長

- アクティブスピーカー
  - クラスを超えたウーハー（低音用）／ツイーター（高音用）の2Way構成
  - 7.5 cm口径のグラスファイバー振動板ウーハーにはアップロールラバーエッジを採用し、迫力がありかつクリアな音質を実現
  - 1.9 cm口径のシルクドームツイーターにより、自然で伸びのある艶やかな高域再生を実現
  - スピーカーボックスには、リアバスレフ方式の木製エンクロージャーを採用し、コンパクトなボディで自然な重低音を実現
- ボリュームコントローラー
  - 左右の音量を手元で一括コントロール可能
  - 手軽に使える電源不要のパッシブタイプ
  - 精悍な金属製ボディーと手になじみやすい適度な重さのアルミ削り出しのノブ

■ 付属品について

本機には以下の付属品が同梱されています。
お買い上げ後、付属品が揃っていることを確認してください。

- ボリュームコントローラー（PC-1e）×1
- ACアダプター×1
- スピーカーケーブル（モノラルミニプラグ−モノラルミニプラグ、1.5 m）×1
- オーディオケーブル（ステレオミニプラグ−ステレオミニプラグ、0.8 m）×1
- RCAピンケーブル（赤／白、1.5 m）×1
- 角度調整用ゴム足 ×4
- 取扱説明書（本書）×1
- 注意警告文 ×1

各部の名称

■ スピーカー

アクティブスピーカー

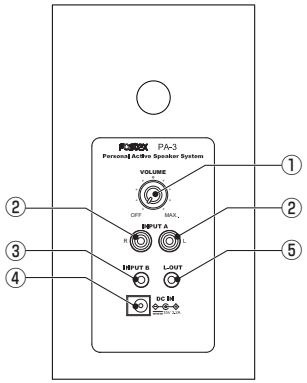

アクティブスピーカー（Rチャンネル）
ステレオパワーアンプを搭載しており、入力信号の右チャンネルを再生します。

① **［VOLUME］つまみ**
音量調節は、本［VOLUME］つまみを適切な位置に設定後、ボリュームコントローラーのボリュームつまみから行います。

② **［INPUT A］（L、R）端子**
付属のRCAピンケーブル（1.5 m）でボリュームコントローラーの［OUTPUT］（L、R）端子と接続します。

ご注意

- ［INPUT A］（L、R）端子、［INPUT B］端子両方に接続した場合、［INPUT A］（L、R）端子が優先されます。

③ **［INPUT B］端子**
ボリュームコントローラーに接続する場合は、使用しません。
ボリュームコントローラーに接続しない場合は、ステレオミニケーブルで直接再生機器を接続して聴くこともできます。

④ **［DC IN］端子**
付属のACアダプターでコンセントに接続します。

⑤ **［L-OUT］端子**
付属のスピーカーケーブル（モノラルミニプラグ－モノラルミニプラグ、1.5 m）で、パッシブスピーカーの［L-IN］端子と接続します。

パッシブスピーカー

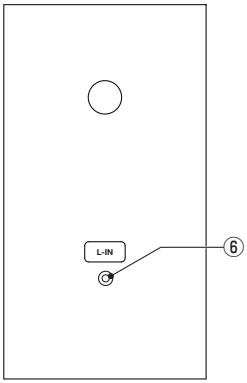

パッシブスピーカー（Lチャンネル）
アンプを搭載しておらず、付属のスピーカーケーブルでアクティブスピーカーと接続することで、入力信号の左チャンネルを再生します。

⑥ **［L-IN］端子**
付属のスピーカーケーブルで、アクティブスピーカーの［L-OUT］端子と接続します。

■ ボリュームコントローラー（PC-1e）

前面

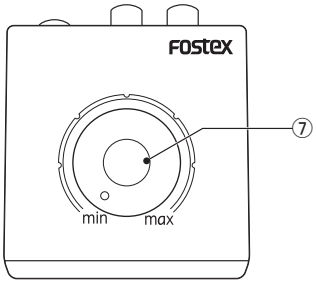

背面

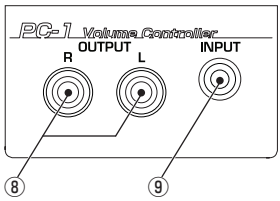

⑦ **ボリュームつまみ**
音量を調節します。

⑧ **［OUTPUT］（L、R）端子**
付属のRCAピンケーブル（1.5 m）でアクティブスピーカーの［INPUT A］（L、R）端子と接続します。

⑨ **［INPUT］端子**
付属のオーディオケーブル（ステレオミニプラグ–ステレオミニプラグ、0.8 m）で携帯オーディオ機器などと接続します。

角度の調整

スピーカーを傾けたい場合は、付属の4つの角度調整用ゴム足を使用します。角度調整用ゴム足の粘着保護シートをはがし、アクティブスピーカー、パッシブスピーカーそれぞれの底面に2個ずつ取り付けます。角度調整用ゴム足を使用するときは特に、転倒防止のため安定した面に設置してください。

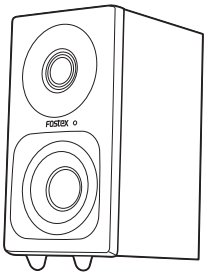

接続

ご注意

・全ての接続は、電源がオフの状態で行ってください。

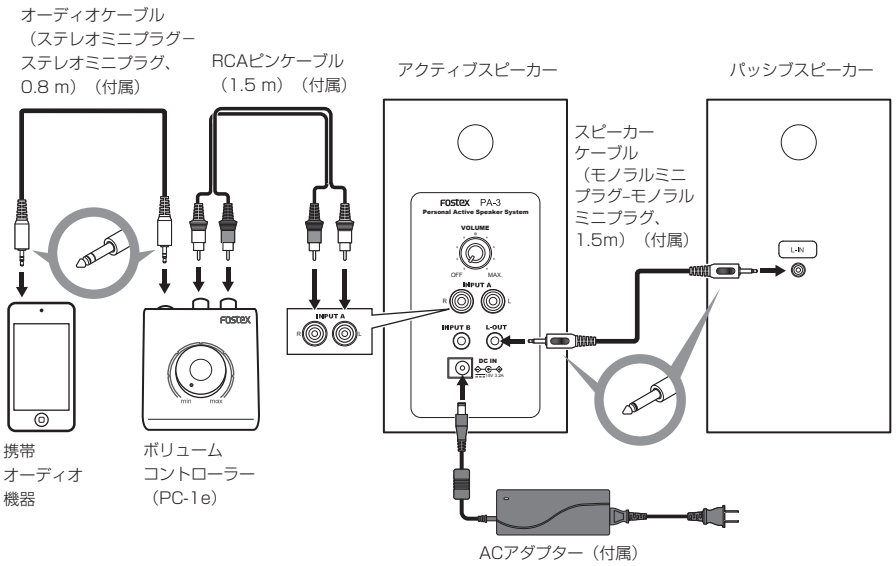

主な仕様

■ スピーカー

スピーカー部

低音域ドライバー	7.5 cm（3 インチ） コーンスピーカー
高音域ドライバー	1.9 cm（3/4 インチ） ソフトドームツイーター
周波数特性	110 Hz～20 kHz、±3.0 dB
クロスオーバー周波数	2.65 kHz

オーディオ入力端子（ アクティブスピーカーのみ）

[INPUT A] 端子	RCA ピンジャック、360 mV（入力感度）
[INPUT B] 端子	ステレオミニジャック、650 mV（入力感度）

アンプ部（ アクティブスピーカーのみ）

出力	15 W + 15 W（RMS）
歪率（THD）	0.1% 未満（1 W 出力、4 Ω 負荷、20 Hz～20 kHz）
S/N 比	90 dB 以下（A-weighted）

一般

電源（DC IN）	15 V、3.2 A
外形寸法（mm）	100（幅）×185（高さ）×130 mm（奥行き）（突起物含まず）
本体質量	約1.5 kg（アクティブスピーカー）、約1.4 kg（パッシブスピーカー）

■ ボリュームコントローラー（PC-1e）

入力	φ3.5 mmステレオミニジャック×1
出力	RCAピンジャック×2（L、R）
外形寸法（mm）	52（W）× 37（H）× 60（D）
本体質量	約120 g

アフターサービスについて

- この説明書裏には、保証書が印刷されています。お買い上げの際に、販売店で所定の事項を記入してお渡しします。記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年です。期間中は保証書の規定に基づいて、当社サービス部門が修理いたします。詳細については、説明書裏に印刷されている「無償修理規定」をお読みください。
- 保証期間を過ぎてしまった場合、または保証書を紛失した場合の修理については、お買い上げの販売店、または当社営業窓口/ サービス部門へご相談ください。
- 保証期間を過ぎてしまった場合でも、修理によって製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 当社営業窓口、およびサービス部門の連絡先は、以下のようになっています。お気軽にご相談ください。

国内営業窓口
☎042-545-6111、FAX. 042-546-6067
土日・祝日および当社指定休日を除く
AM 10:00~12:00、PM 1:00~5:00
サービス部門
☎042-546-3151、FAX. 042-546-3198
土日・祝日および当社指定休日を除く
AM 10:00~12:00、PM 1:00~5:00

無償修理規定について

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、
   (1) 製品と保証書をご持参の上、本製品の取扱代理店、または弊社サービス部門へ修理をご依頼ください。
   (2) 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご贈答品などで所定事項の記入がない場合、電源周波数の異なる地域へのご転居の場合には、弊社サービス部門へご相談ください。
4. つぎの場合には、保証期間内でも有料修理となります。
   (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
   (2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
   (3) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   (4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。
   (5) 異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品による故障および損傷。
   (6) 特殊業務、または特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷。
   (7) 電源周波数の変更、およびメンテナンス。
   (8) 保証書のご提示がない場合。
   (9) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店(印) の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5. 保証書は、日本国内のみにおいて有効です。
   This guarantee is valid only in Japan.
6. 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証 期間経過後の修理などについてご不明な場合は、本製品の取り扱い店、または弊社サービス部門へお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、前述の「アフターサービスについて」をご覧ください。

FOSTEX

保 証 書

このたびフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。
本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。

保 証 期 間 1 年	
機 種 名 および 型 番	PA-3
機 番	

	ご住所	〒 ☎
	ご氏名	
お買い上げ日		平成 年 月 日
販売店	店名 住所 電話	社印 ☎

フォステクス カンパニー
〒196-0024 東京都昭島市宮沢町 512
☎ 042-545-6111（代）

パンフ ウェブ エカキ ラジオ テ

・ご販売店様へのお願い 必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください。
・お客様へのお願い 保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内の記載がないときには、「領収書」または「納品書」などといっしょに本書を提出してください。

©PRINTED IN CHINA Oct. 2014 595721